



## QUICK CONNECT GUIDE


## Guide D'Installation Rapide | Guía De Conexión Rápida

**A.** Disconnect all power sources before making any connections.  
Déconnectez toutes les sources de puissance avant de réaliser toutes les connexions.  
Desconecte todos los fuentes de energía antes de hacer cualquiera conexión.

Refer to User Manual for complete installation instructions.  
Référez-vous au manuel d'installation pour des instructions complètes.  
Refece al manual de usuario para las instrucciones completas de instalación.



**DO NOT RETURN THIS TV TO THE STORE!**

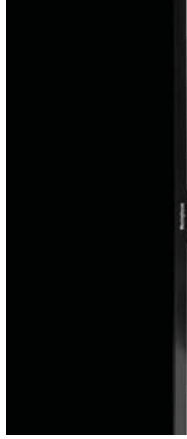

**POWER BUTTON LOCATED BELOW LOGO**

### IF CONNECTING TO CABLE

Si se reliant à un Câble | Si conecta con un Cable

**!** No need to do Channel Scan. Press input and select HDMI.



### IF CONNECTING TO A SATELLITE

Si se reliant à une Satellite | Si conecta con una Satellite

**!** No need to do Channel Scan. Press input and select HDMI.




### IF CONNECTING TO DVD/BLURAY

Si se reliant à un DVD/BluRay | Si conecta con un DVD/BluRay



### IF CONNECTING TO AN ANTENNA

Si se reliant à une Antenne | Si conecta con una Antena

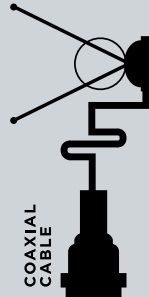

**For tuner activation and channel scan refer to User Manual**

Pour le tuner, le balayage d'activation et de canal se rapportent au manuel d'utilisation.  
Para el sintonizador la exploración de la activación y del canal refiere al manual del usuario.